

Table of Contents


GWMS	1
Application Menù	2
Login e Logout	2
Home Page	3
Impostazioni Account	4
Stato Impianti	5
Storico Impianto	6
Storico Allarmi	8
Parametri Impianto	9
Storico Ordini	10
Scheda Stazione	12
Scheda Fornitore	13
Scheda Trasportatore	14
Planner Consegne	15
Setup Impianti	16
Amministrazione Utenti	17

GWMS

Sistema di gestione e pianificazione logistica impianti distribuzione metano

GWMS è una web application che consente di gestire, monitorare e pianificare il rifornimento e lo stato di impianti di distribuzione di metano.

Importante: Questa web application può essere utilizzata da diversi dispositivi la cui visualizzazione delle pagine può variare: la seguente guida include alcuni esempi di come saranno visualizzate le pagine in due formati ovvero Desktop PC e Dispositivi mobili (smartphone e tablet). In caso di schermata in formato largo e orizzontale l'anteprima riguarda i Desktop PC (fisso), in caso di schermata in formato stretto e orientata in verticale siamo in ambito di utilizzo su smartphone o tablet.

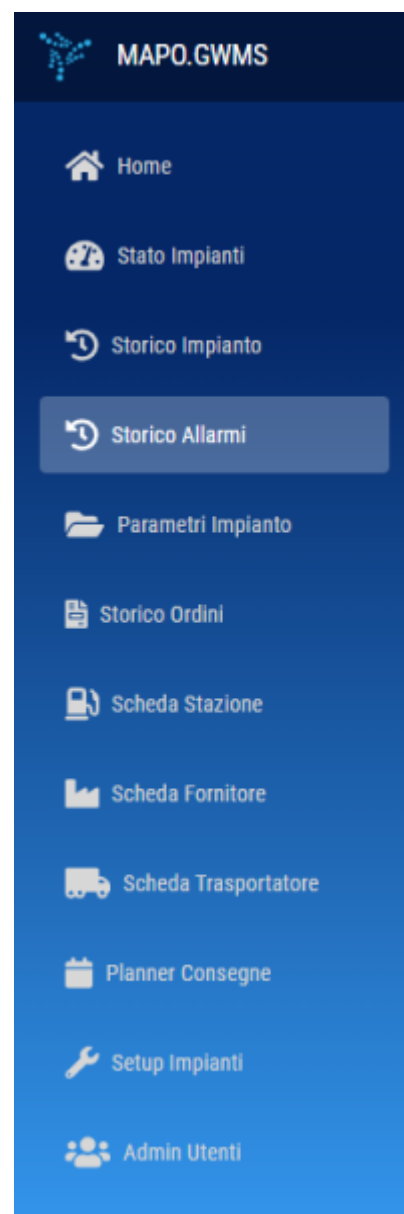

Application Menù


Il menù dell'applicazione contiene i link alle varie schede: a destra vediamo il menù completo, visualizzato da un utente con ruolo admin. Gli altri ruoli vedranno solo le schede pertinenti (il trasportatore accede solo alla scheda trasportatore, per esempio).

Le pagine in cui si articola l'applicazione sono:

- [Home Page](#)
- [Stato Impianti](#)
- [Storico Impianto](#)
- [Storico Allarmi](#)
- [Parametri Impianto](#)
- [Storico Ordini](#)
- [Scheda Stazione](#)
- [Scheda Fornitore](#)
- [Scheda Trasportatore](#)
- [Planner Consegne](#)
- [Setup Impianti](#)
- [Admin Utenti](#)

Login e Logout

Per utilizzare il programma occorre aver effettuato l'accesso con il proprio utente:




login

Premere icona verde per effettuare il



Premere icona rossa per effettuare il logout

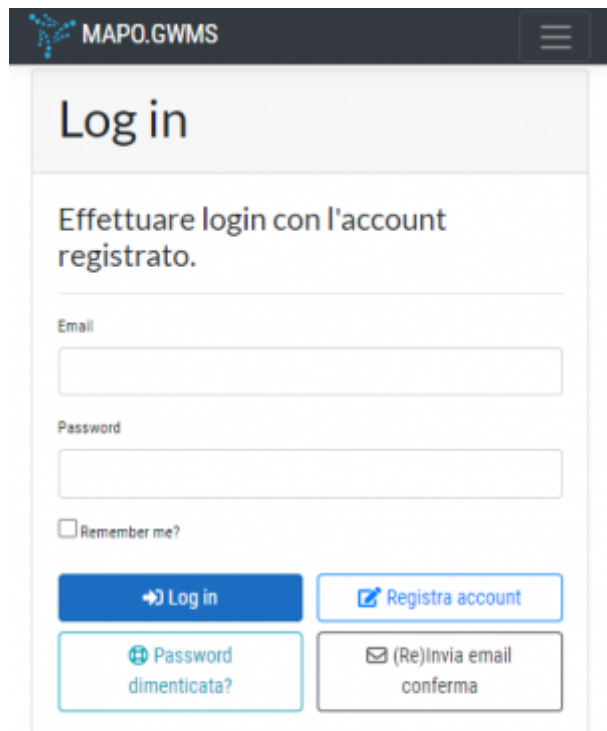
MAPO.GWMS

Log in

Effettuare login con l'account registrato.

Email

Password

☐ Remember me?

Log in

Registra account

Password dimenticata?

(Re)Invia email conferma

© 2021+ | GWMS UI User Management


MAPO.GWMS

GWMS
GAS WareHouse Management System



Sistema di gestione e pianificazione
logistica impianti distribuzione metano

powered by EgalWare

GWMS v.1.0.2108.2019 27/08/2021 07:30:22 Egalware

Home Page


L'utilizzo dell'applicazione avviene a partire dall'accesso con le proprie credenziali. Una volta registrati è possibile procedere con l'accesso inserendo le proprie credenziali nella pagina di log in. Nella home page è presente il link al nostro sito web dal quale è possibile contattarci e richiedere assistenza se necessario. In base al proprio ruolo, assegnato dall'amministratore di sistema, ogni utente avrà accesso a schede specifiche del programma.

Attenzione: una volta registrato un nuovo account, questo non disporrà di alcun permesso né ruolo finché l'amministratore dell'applicazione procederà a conferirglielo. Ogni ruolo dispone di accessi diversi: per esempio, gli utenti con ruolo "Trasportatore" hanno accesso solo alla scheda contenente i dettagli delle consegne, mentre gli aventi ruolo "Utente Esterno" hanno accesso solo alla scheda Ordini Fornitori.

marco.locatelli@egalware.com

Gestione account marco.locatelli@egalware.com

Impostazioni Account

 MAPO.GWMS

Manage your account

Change your account settings

Profile

Email

Password

Two-factor authentication

Personal data

Profile

Username


marco.locatelli@egalware.com

Phone number

Save

Una volta effettuato l'accesso è possibile gestire il proprio account cliccando sulla propria mail in alto. Nella pagina di gestione dell'account è possibile:


- **Profile:** Da questa pagina viene visualizzato l'username e il numero di telefono registrati
- **Email:** Sezione per cambiare email registrata
- **Password:** Sezione per cambiare password
- **Two Fact Auth:** Sezione per configurare l'autenticazione a due passaggi
- **Personal Data:** Sezione per visualizzare i propri dati inseriti e per eliminare l'account se necessario.

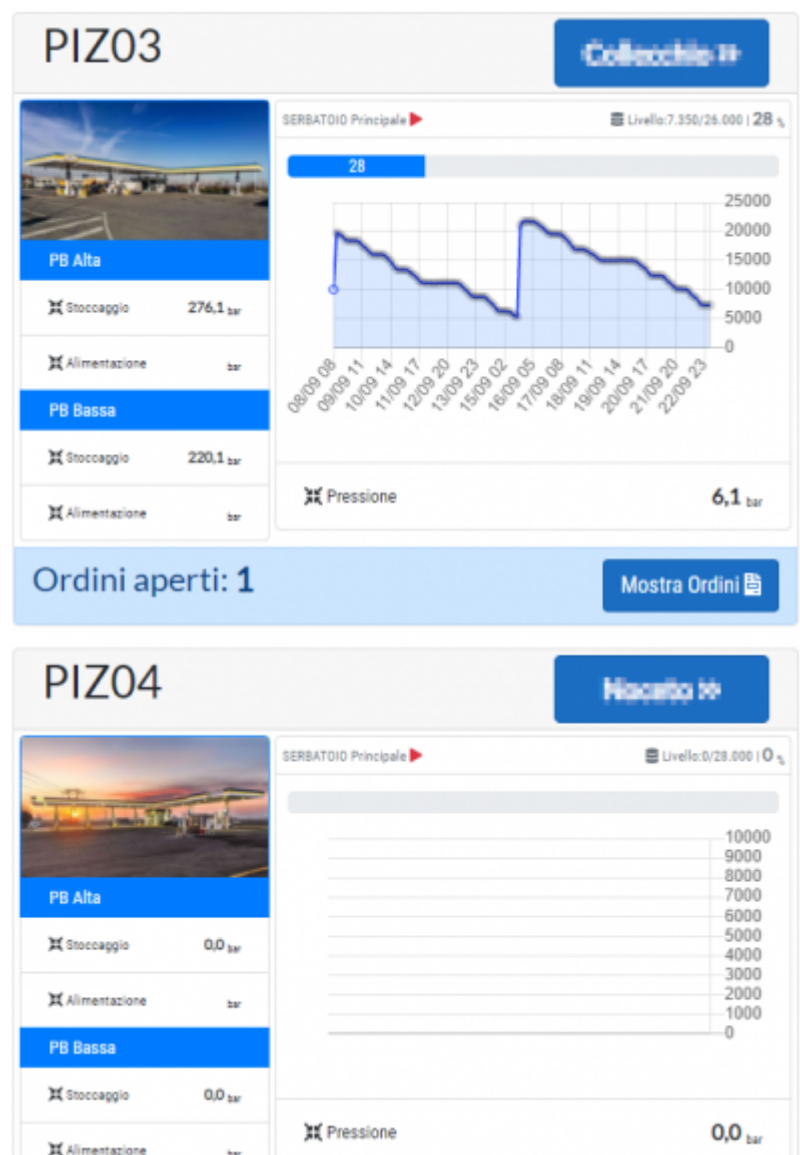

Stato Impianti

Lo stato impianti è la scheda che riepiloga e mostra all'utente tutte le informazioni utili per il monitoraggio dei distributori. Per ogni impianto vengono mostrate la pressione di stoccaggio e di alimentazione, il livello del serbatoio in % e in numero assoluto (per esempio: 21.000 kg su 26.000 kg capienza massima). É anche disponibile per ogni impianto il grafico che mostra l'andamento nel tempo del livello del serbatoio principale: sull'asse X troviamo i giorni e sull'asse Y la quantità di metano contenuto.


Attenzione: Nel caso di utenti con ruolo impostato per uno specifico impianto, si avrà la visualizzazione SOLO di esso. L'utente amministratore visualizza ogni impianto presente nel sistema e può, tramite la pagina Admin Utenti, assegnare a ogni user l'impianto o gli impianti che visualizzerà.

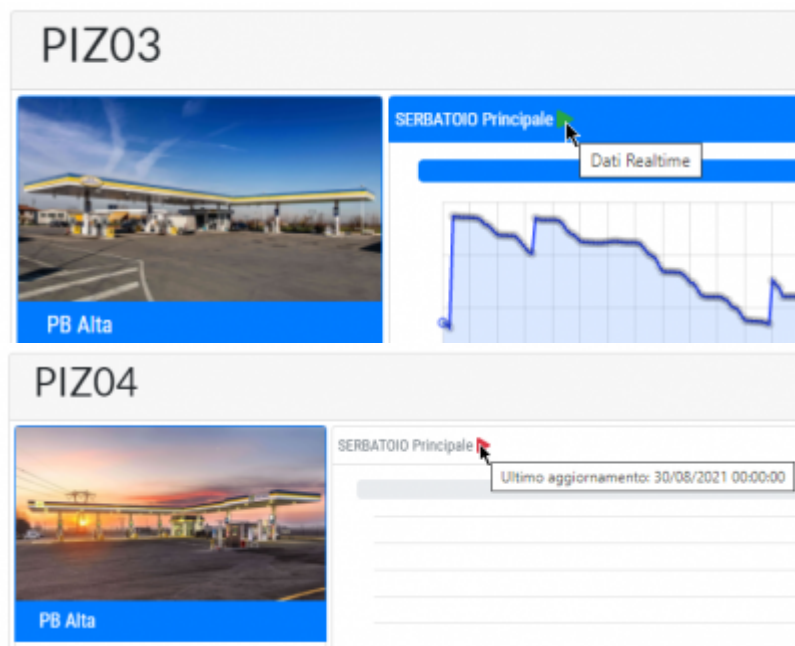

Premendo su “Mostra Ordini” si apre la scheda Elenco Ordini relativa allo specifico impianto.

Premendo sul link riportante il nome dell'impianto si apre la relativa scheda Storico Impianto.

Passando il cursore sopra all'icona a destra del nome dell'impianto viene visualizzato se i dati mostrati sono acquisiti in tempo reale oppure in caso questi siano stati acquisiti in precedenza viene mostrata data e ora dell'ultima acquisizione. Per semplificare: ICONA VERDE significa lettura in tempo reale dei dati, ICONA ROSSA significa che l'applicazione sta mostrando dei dati acquisiti in precedenza.

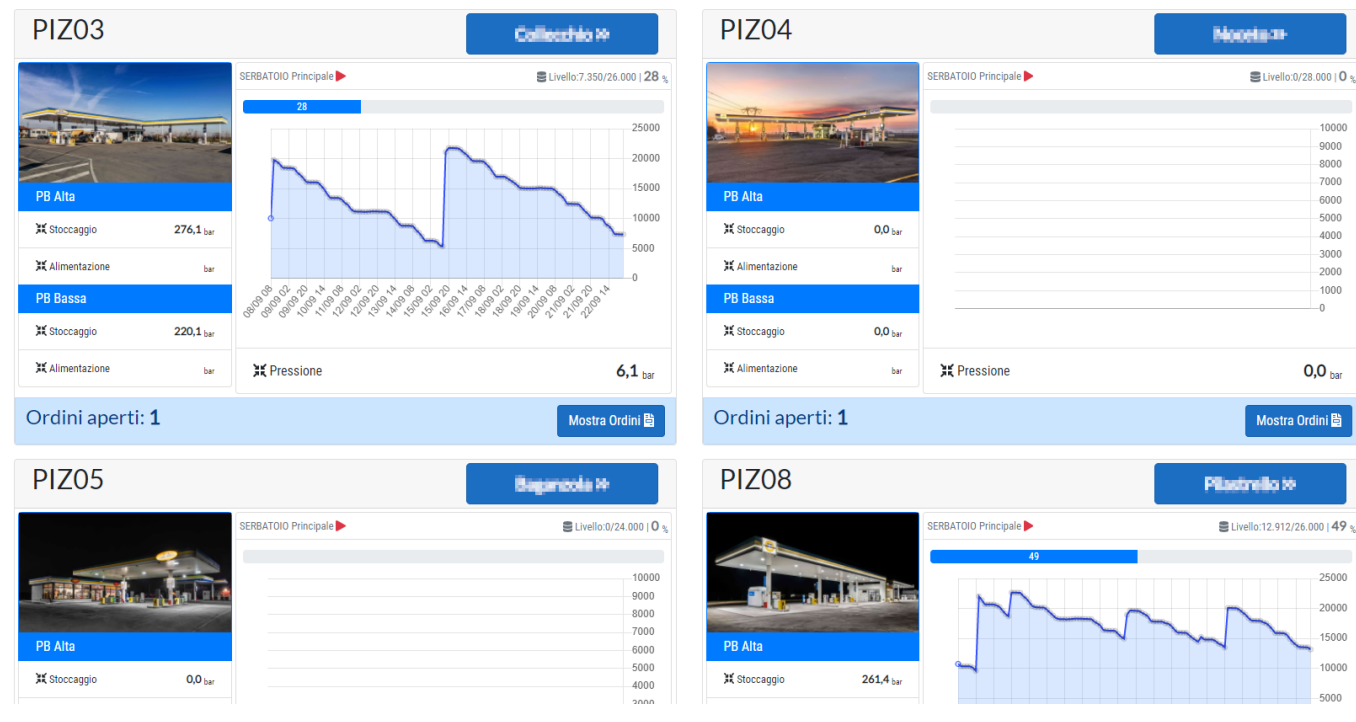

Storico Impianto

Dettaglio Impianto

☐ Consegne

Impianto	Data	Livello Apertura	Livello Chiusura	Carico	Ordine
P001 Salsomaggi	2021.08.25	1.082	1.080		
P001 Salsomaggi	2021.08.25	10.106	1.083		
P001 Salsomaggi	2021.08.25	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.08.26	10.608	12.808		
P001 Salsomaggi	2021.08.26	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.08.26	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.08.27	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.08.28	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.08.29	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.08.30	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.08.31	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.01	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.02	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.03	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.04	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.05	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.06	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.07	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.08	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.09	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.10	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.11	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.12	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.13	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.14	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.15	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.16	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.17	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.18	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.19	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.20	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.21	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.22	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.23	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.24	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.25	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.26	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.27	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.28	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.29	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.09.30	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.01	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.02	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.03	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.04	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.05	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.06	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.07	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.08	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.09	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.10	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.11	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.12	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.13	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.14	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.15	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.16	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.17	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.18	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.19	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.20	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.21	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.22	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.23	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.24	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.25	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.26	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.27	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.28	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.29	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.30	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.10.31	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.01	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.02	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.03	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.04	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.05	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.06	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.07	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.08	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.09	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.10	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.11	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.12	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.13	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.14	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.15	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.16	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.17	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.18	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.19	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.20	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.21	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.22	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.23	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.24	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.25	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.26	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.27	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.28	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.29	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.11.30	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.01	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.02	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.03	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.04	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.05	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.06	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.07	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.08	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.09	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.10	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.11	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.12	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.13	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.14	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.15	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.16	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.17	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.18	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.19	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.20	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.21	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.22	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.23	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.24	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.25	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.26	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.27	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.28	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.29	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.30	10.608	10.608		
P001 Salsomaggi	2021.12.31	10.608	10.608		

« < 1 2 3 > »

La pagina Storico Impianto contiene informazioni aggiornate quotidianamente riguardanti il livello del serbatoio del distributore selezionato. Nella tabella principale le prime due colonne indicano l'impianto e la data di riferimento;

- Livello apertura: il livello del serbatoio a inizio giornata
- Livello chiusura: il livello del serbatoio a fine giornata
- Carico: La variazione avvenuta durante il rifornimento. Vengono indicati il livello del serbatoio prima e dopo il rifornimento.
- Ordine: Tramite questa colonna è possibile aggiungere retroattivamente un ordine avvenuto e andato a buon fine se non presente in memoria. Il programma segnala all'utente la mancanza di ordini inseriti con la scritta di colore rosso nella colonna Carico che indica un avvenuto rifornimento senza che sia presente il relativo ordine. Se è stato effettuato un rifornimento ed è presente l'ordine, la colonna carico avrà il testo di colore verde.

Come si vede nelle immagini, attivando il selettore **Consegne** presente nella barra di ricerca in alto, verranno mostrate solo le giornate in cui è stato registrato un carico. Questo è utile per verificare rapidamente che tutti i rifornimenti siano abbinati a un ordine.

Dettaglio Impianto					
		Consegne	inizio: 25/08/2021	fine: 24/09/2021	PL001 Collezioni
Impianto	Data	Livello Apertura	Livello Chiusura	Carico	Ordine
PL001 Collezioni	2021.09.23 giovedì	7.382	7.350		
PL001 Collezioni	2021.09.23 mercoledì	10.135	7.383		
PL001 Collezioni	2021.09.21 martedì	12.449	10.135		
PL001 Collezioni	2021.09.08 lunedì	15.032	12.441		
PL001 Collezioni	2021.09.04 domenica	15.049	15.037		
PL001 Collezioni	2021.09.03 sabato	16.976	15.046		
PL001 Collezioni	2021.09.03 venerdì	19.587	16.979		
PL001 Collezioni	2021.09.01 giovedì	21.749	19.589		
PL001 Collezioni	2021.09.01 mercoledì	6.309	21.750	5.049 17 22.035	
PL001 Collezioni	2021.09.04 martedì	8.810	6.311		
30 records				10	

Dettaglio Impianto					
		Consegne	inizio: 25/08/2021	fine: 24/09/2021	PL001 Collezioni
Impianto	Data	Livello Apertura	Livello Chiusura	Carico	Ordine
PL001 Collezioni	2021.09.15 mercoledì	6.309	21.750	5.049 17 22.035	
PL001 Collezioni	2021.09.08 mercoledì	10.236	18.459	9.926 17 19.782	
PL001 Collezioni	2021.09.01 mercoledì	11.417	21.463	11.082 17 22.549	
PL001 Collezioni	2021.08.26 giovedì	12.373	20.773	12.353 17 21.913	
4 records				10	

Premendo l'icona verde per l'inserimento dell'ordine -o l'icona azzurra per editare un ordine presente- si apre il riquadro di Modifica che permette di correggere e inserire tutti i dettagli dell'ordine selezionato. È anche possibile rimuovere un ordine inserito in precedenza premendo l'icona rossa presente a destra.

Modifica					
Impianto	12/08/2021 00:00:00	PL001 Collezioni	17 19.782	kg	4000
note					
Save	Cancel				

ATTENZIONE: è possibile inserire un ordine solo quando sono selezionate sia la stazione che il fornitore nella barra superiore di ricerca.

Storico Allarmi

La pagina Storico Allarmi mostra l'elenco dei segnali-allarmi provenienti dagli impianti. Si possono filtrare per impianto e si può decidere quanti allarmi visualizzare nella pagina.

Storico Allarmi				
		PIZ03 Collecchio		Max Record: 100
Data	Ora	Codice Area	Codice	Stato
ven 2021.10.29	00:30:24	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	18:50:26	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	18:00:03	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	17:32:54	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	13:03:59	DB85.DBB252 / 0	8	
<< < 1 > >>				5 records 10

Parametri Impianto

La pagina Parametri Impianto riepiloga tutti i valori letti dell'impianto selezionato tramite la selezione in alto a destra. Permette anche di scrivere e impostare alcuni parametri che rimangono salvati. I parametri MinTemp01 e MinTemp02 vengono impostati con delle scadenze relative ai periodi più caldi e più freddi dell'anno: vanno inseriti due valori ovvero il minimo estivo e il minimo invernale desiderati e la data in cui questi valori vanno raggiunti. Il sistema si occupa di calcolare giorno per giorno la temperatura ottimale sulla base di questi dati, passando gradualmente da un valore all'altro. I campi "periodo invio" permettono di indicare la fascia oraria in cui inviare all'impianto i dati inseriti. Di norma si utilizza il periodo 1 - 2 per avere l'invio nelle ore notturne.

Parametri Impianto

PIZ08 | Pilastrello

Modifica

Parametro

Scadenza

Valore

Note

MinTemp01

2021.07.21

-10,00

Minimo Estivo

MinTemp01

2022.01.21

-30,00

Minimo Invernale

MinTemp01

Impostazione temperatura min TE04 Linea sfiato Gas

-20,761

Invio Abilitato

Periodo Invio

1

2

0

Act:-23,989

Ultimo Invio: 2021.10.21 00:00.00

Invio Previsto: 2021.10.21 00:00.00

Cancel

Save

Cod	Parametro	Valore attuale/richiesto	UM	Last update
	MinTemp01	Impostazione temperatura min TE04 Linea sfiato Gas	-23,989 C	2021.10.28 14:19:03
	MinTemp02	Impostazione temperatura min TT17 Linea sfiato Gas Torcia Serbatoio	-23,989 C	2021.10.28 14:19:03
	PressH	Alta Pressione (PT300A)	0,000 bar	2021.10.28 14:19:03
	Level	Livello Serbatoio (LT15)	19.348,518 Kg	2021.10.28 14:19:03
	LivelloPerc	Livello Serbatoio % (LT15%)	76,277 %	2021.10.28 14:19:03
	PressM	Media Pressione (PT300M)	0,000 bar	2021.10.28 14:19:03
	PressBH	Pressione Linea CNG (PT01)	273,799 bar	2021.10.28 14:19:03
	PressBL	Pressione Riduttrice (PT100)	224,638 bar	2021.10.28 14:19:03
	MainPress	Pressione Serbatoio (PT16)	7,223 bar	2021.10.28 14:19:03
	TE05	Temperatura Carica Fredda (TE05)	10,518 C	2021.10.28 14:19:03
	TE3A	Temperatura Cavitazione Pompa A (TE3A)	-7,292 C	2021.10.28 14:19:03
	TE3B	Temperatura Cavitazione Pompa B (TE3B)	10,431 C	2021.10.28 14:19:03
	TE2A	Temperatura Controllo Tenute Pompa A (TE2A)	17,361 C	2021.10.28 14:19:03
	TE2B	Temperatura Controllo Tenute Pompa B (TE2B)	17,332 C	2021.10.28 14:19:03
	TE1A	Temperatura Raffreddamento Pompa A (TE1A)	14,583 C	2021.10.28 14:19:03
	TE1B	Temperatura Raffreddamento Pompa B (TE1B)	17,332 C	2021.10.28 14:19:03
	Temp02	Temperatura Spurgo Torcia Serbatoio (TT17)	30,193 C	2021.10.28 14:19:03
	Temp01	Temperatura Torcia Aria Fredda (TE04)	23,220 C	2021.10.28 14:19:03

MAPO.GWMS

Elenco Ordini evasi

inizio: 28/07/20 fine: 27/08/20

-- Tutti -- -- Tutti --

Data	Impianto	Ordine	Fornitore	Richiesta
28/07/20	Impianto 1	Ordine 1	Fornitore 1	18.000
28/07/20	Impianto 2	Ordine 2	Fornitore 2	18.000
28/07/20	Impianto 3	Ordine 3	Fornitore 3	18.000
28/07/20	Impianto 4	Ordine 4	Fornitore 4	18.000

GWMS v.1.0.2108.2619 27/08/2021 07:30:22 Egalware

Storico Ordini

La scheda Elenco Ordini riepiloga le richieste di rifornimento dei diversi impianti e le mostra all'utente insieme alle varie specifiche di ogni ordine, che sono:

- Impianto
- Data dell'ordine
- Ordine (codice e riepilogo)
- Fornitore e Trasportatore
- Quantità Richiesta (in Kg di metano)

L'utente può impostare dei filtri per la ricerca: è possibile specificare la ricerca per ordini evasi o non evasi, definire un preciso periodo temporale (Data inizio e Data fine) di cui visualizzare gli ordini, così come l'impianto e il fornitore.

Premendo l'icona a matita si apre il menù per la modifica dei dettagli di un dato ordine e viene mostrato il codice QR relativo: è possibile inserire o modificare Data, Fornitore, Trasportatore, Kg richiesti ed eventuali note di descrizione dell'ordine. È anche possibile cancellare l'ordine selezionato premendo il pulsante rosso.

Impianto	Data Ordine	Ordine	Fornitore	Richiesta	Carico	Effettivo
P1000 Piscinella	30/11/2021 ore 10:00:00	OP1000010001001 Ordine Piscinella - 13/06/2021 10:00:00	L. B. L. S. S. S. L. B. L. S. S. S.	18.000		
P1001 Cortina/Box	30/11/2021 ore 11:00:00	OP1001010001001 Ordine Cortina/Box - 13/06/2021 11:00:00	L. B. L. S. S. S. L. B. L. S. S. S.	18.000		
P1002 Ragazza	30/11/2021 ore 12:00:00	OP1002010001001 Ordine Ragazza - 13/06/2021 12:00:00	L. B. L. S. S. S. L. B. L. S. S. S.	18.000		
P1003 Ragazzo	30/11/2021 ore 13:00:00	OP1003010001001 Ordine Ragazzo - 13/06/2021 13:00:00	L. B. L. S. S. S. L. B. L. S. S. S.	18.000		

« < 1 > » 4 records 10

ATTENZIONE: è possibile inserire un ordine singolo solo dopo aver selezionato il fornitore e l'impianto di destinazione. Una volta che questi due campi sono compilati comparirà un'icona verde che permette l'inserimento del nuovo ordine.



Scheda Stazione

Dalla pagina Scheda Stazione l'operatore di un distributore effettua la lettura del codice QR del trasportatore quando questo arriva al distributore con l'ordine richiesto. In questo modo viene registrata l'avvenuta consegna.

Al primo accesso viene richiesto all'utente il permesso per l'utilizzo della fotocamera per scansione codici QR.

Nota: il ruolo Utente è abilitato a effettuare questa lettura di codice QR oltre che a monitorare lo stato impianti e lo storico ordini, mentre il ruolo Trasportatore ha accesso esclusivamente alla scheda Trasportatore dalla quale può mostrare il codice QR del proprio ordine.

Dopo che il gestore dell'impianto ha scansionato il codice QR del trasportatore deve confermare i Kg scaricati (a fine scarico) e la procedura si considera conclusa.

MAPO.GWMS

Ordini Fornitore

inizio: 28/07/20 fine: 27/08/20

--- Tutti ---

Data	Impianto	Ordine	Ordine	Fornitore	Qta
28/07/20	Impianto 1	Ordine 1	Ordine 1	Fornitore 1	18.000
28/07/20	Impianto 2	Ordine 2	Ordine 2	Fornitore 2	18.000
28/07/20	Impianto 3	Ordine 3	Ordine 3	Fornitore 3	18.000
28/07/20	Impianto 4	Ordine 4	Ordine 4	Fornitore 4	18.000

GWMS v.1.0.2108.2619 27/08/2021 07:37:07 Egalware

Scheda Fornitore

Questa pagina è destinata esclusivamente all'utilizzo da parte degli utenti con ruolo Fornitore. Contiene informazioni simili allo Storico Ordini.

Quando il serbatoio di un impianto va sotto una certa soglia (impostata) si crea un nuovo ordine, ma è anche possibile per l'utente Super Admin la creazione di un ordine manualmente, specificandone tutti i dettagli.

Ogni ordine è corredato di una nota informativa che indica il codice identificativo, l'impianto a cui si riferisce e data/ora di tale ordine.

Ordini Fornitore					
		inizio: 01/07/2021	fine: 24/09/2021	-- Tutti --	LIQUIGAS Liquigas
Impianto	Data Ordine	Ordine	Fornitore	Qta	
PI006 Pisano	2021.08.13 ore 10:07:07	OPZ002108131307 Ordine Pisano - 13/08/2021 10:07:07	LIQUIGAS	18.000	
PI006 Colombo	2021.08.16 ore 11:07:07	OPZ002108161107 Ordine Colombo - 16/08/2021 11:07:07	LIQUIGAS	18.000	
PI006 Bagnoli	2021.08.16 ore 11:07:07	OPZ002108161107 Ordine Bagnoli - 16/08/2021 11:07:07	LIQUIGAS	18.000	
PI006 Bagnoli	2021.08.16 ore 11:07:07	OPZ002108161107 Ordine Bagnoli - 16/08/2021 11:07:07	LIQUIGAS	18.000	

4 records 10

MAPO.GWMS	
Consegne	
Impianto	
PI006 Pisano	18.000
PI006 Colombo	18.000
PI006 Bagnoli	18.000
PI006 Bagnoli	18.000

4 records 10

GWMS v.1.0.2108.2619

27/08/2021 07:37:07 Egalware

MAPO.GWMS	
Consegne	
Impianto	
PI006 Pisano	18.000



Impianto

Qta

 PI006
Pisano

18.000


GWMS v.1.0.2108.2619

27/08/2021 08:08:11 Egalware

Scheda Trasportatore

Questa pagina è la sola scheda disponibile agli utenti con ruolo Trasportatore. Qua sono riepilogati i dettagli delle consegne e i relativi QR code che i trasportatori devono mostrare all'operatore dell'impianto per la scansione.

Per visualizzare il codice QR di un particolare ordine è necessario premere il pulsante Lente d'Ingrandimento a sinistra dell'ordine desiderato.

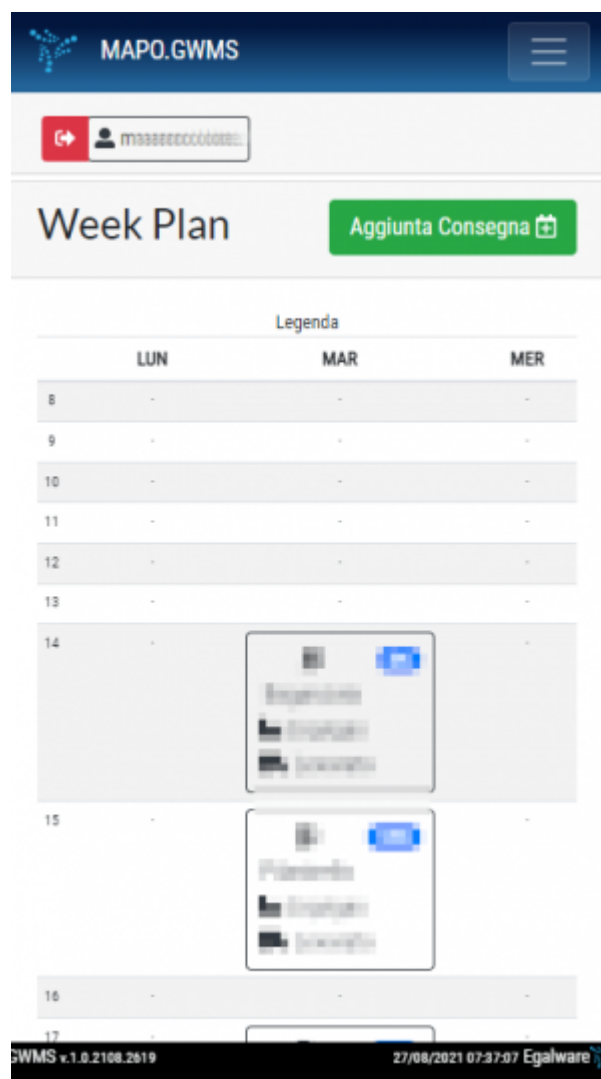

Planner Consegne

La pagina Planner Consegne è organizzata a modo di calendario e permette una visualizzazione ordinata per giorno e orario delle consegne dei trasportatori ai vari impianti di distribuzione. Premendo su una consegna pianificata è possibile modificarne i dettagli.

L'utente può premere su Aggiunta Consegna per inserire una nuova consegna nel giorno e ora desiderati. Per ogni consegna presente nel planner è possibile procedere alla modifica. Per farlo è sufficiente selezionarla e modificare i campi che si mostrano:

- Impianto
- Fornitore
- Trasportatore
- Data
- Ora
- Quantità

Modifica

...

...

...

Delete

...

...

3K

Save

Cancel

Week Plan

Aggiunta Consegna

Legenda

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
14	-	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	-	-	-	-	-
15	-	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	-	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	-	<div> <div></div> <div>...</div> </div>	-
21	-	-	-	-	-	-	-

Setup Impianti

La pagina setup impianti permette all'utente Admin di configurare i parametri di riordino dei singoli impianti, ovvero il livello dei serbatoi sotto il quale parte l'ordine per il rifornimento.

...

Setup Impianti

Dettaglio Parametri

	Codice	Impianto	Livello	Soglia Riordino
	PIZ03		18.893 kg	27.000
			69	50,0 % = 13.500 kg
	PIZ04	Riscatto	8.640 kg	36.000
			24	60,0 % = 21.600 kg
	PIZ05	Risparmio	9.747 kg	27.000
			36	50,0 % = 13.500 kg
	PIZ08	Risparmio	14.182 kg	27.000
			52	50,0 % = 13.500 kg

Premendo l'icona matita a sinistra dell'impianto si abilita la modifica dei parametri. Si può inserire sia la quantità in percentuale, sia una quantità assoluta espressa in Kg. Quando si inserisce uno dei due campi, l'altro si compila automaticamente.

risarcia.kontakt@legambiente.com

Setup Impianti

Dettaglio Parametri

Modifica

PIZ03

Collecchio

Cancel

Save

Livello Riordino

13500

kg

Riordino

50


%


	Codice	Impianto	Livello	Soglia Riordino
	PIZ03	Collecchio	18.893 kg <div><div>69</div></div>	27.000 50,0 % = 13.500 kg
	PIZ04	Ricordo	8.640 kg <div><div>24</div></div>	36.000 60,0 % = 21.600 kg
	PIZ05	Reganeria	9.747 kg <div><div>36</div></div>	27.000 50,0 % = 13.500 kg
	PIZ08	Pianello	14.182 kg <div><div>52</div></div>	27.000 50,0 % = 13.500 kg


Queste mail di riordino vanno a trasportatore e fornitore presenti nella data di riordino del planner consegne. Se non dovesse esserci inserito nulla nel planner, vanno di default a SupplierId1 e TransporterId1


[illegible]


Amministrazione Utenti








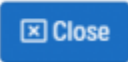










Il pannello di amministrazione degli utenti consente all'amministratore di sistema di assegnare i ruoli necessari agli utenti per lo svolgimento delle varie funzioni. Inoltre è possibile per ogni utente assegnare uno specifico impianto per consentire solo la visualizzazione dei dettagli di tale impianto, nel caso di operatori che lavorano solo in un impianto.

Ruolo	Accesso a:
Undef	<i>In attesa di assegnazione ruolo</i>
ExtTransp	Scheda Trasportatore
ExtUser	Scheda Fornitore
User	Stato Impianti, Storico Ordini, Scheda Stazione
Admin	Accesso a tutte le schede

Per procedere alla modifica è necessario premere il pulsante con l'icona matita a sinistra degli utenti registrati. Se necessario è anche possibile cancellare un utente premendo il pulsante cestino rosso posizionato a destra.

User Administration				
	Id	User / Email	Ruolo	Permessi
	1291cede...		Admin	PlantId: 0 
	5a7a26b5...		Admin	PlantId: 0 
	5aa9dadc...		SuperAdmin	PlantId: 0 
	bffd17ab...		Admin	PlantId: 0 
	c509ba1e...		Admin	PlantId: 0 
	e4548db0...			
    				6 records 10

From:

<http://manuals.steamware.net/> - **Egalware Manuals**

Permanent link:

<http://manuals.steamware.net/doku.php?id=steamware:gwms>

Last update: **2021/10/29 07:28**