

# Table of Contents

**GWMS**

Application Menù

Login e Logout

Home Page

Impostazioni Account

Stato Impianti

Storico Impianto

Storico Allarmi

Parametri Impianto

Storico Ordini

Scheda Stazione

Scheda Fornitore

Scheda Trasportatore

Planner Consegne

Setup Impianti

Amministrazione Utenti

1

2

2

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16


17

# GWMS

## *Sistema di gestione e pianificazione logistica impianti distribuzione metano*

GWMS è una web application che consente di gestire, monitorare e pianificare il rifornimento e lo stato di impianti di distribuzione di metano.

**Importante:** Questa web application può essere utilizzata da diversi dispositivi la cui visualizzazione delle pagine può variare: la seguente guida include alcuni esempi di come saranno visualizzate le pagine in due formati ovvero Desktop PC e Dispositivi mobili (smartphone e tablet). In caso di schermata in formato largo e orizzontale l'anteprima riguarda i Desktop PC (fisso), in caso di schermata in formato stretto e orientata in verticale siamo in ambito di utilizzo su smartphone o tablet.

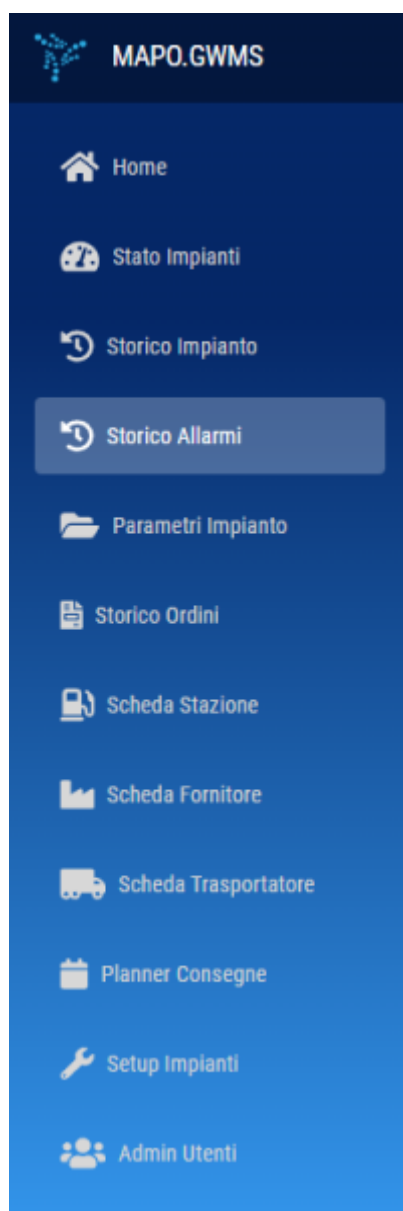

## Application Menù

Il menù dell'applicazione contiene i link alle varie schede: a destra vediamo il menù completo, visualizzato da un utente con ruolo admin. Gli altri ruoli vedranno solo le schede pertinenti (il trasportatore accede solo alla scheda trasportatore, per esempio).


Le pagine in cui si articola l'applicazione sono:

- [Home Page](#)
- [Stato Impianti](#)
- [Storico Impianto](#)
- [Storico Allarmi](#)
- [Parametri Impianto](#)
- [Storico Ordini](#)
- [Scheda Stazione](#)
- [Scheda Fornitore](#)
- [Scheda Trasportatore](#)
- [Planner Consegne](#)
- [Setup Impianti](#)
- [Admin Utenti](#)

---

## Login e Logout

Per utilizzare il programma occorre aver effettuato l'accesso con il proprio utente:




login

Premere icona verde per effettuare il



Premere icona rossa per effettuare il logout

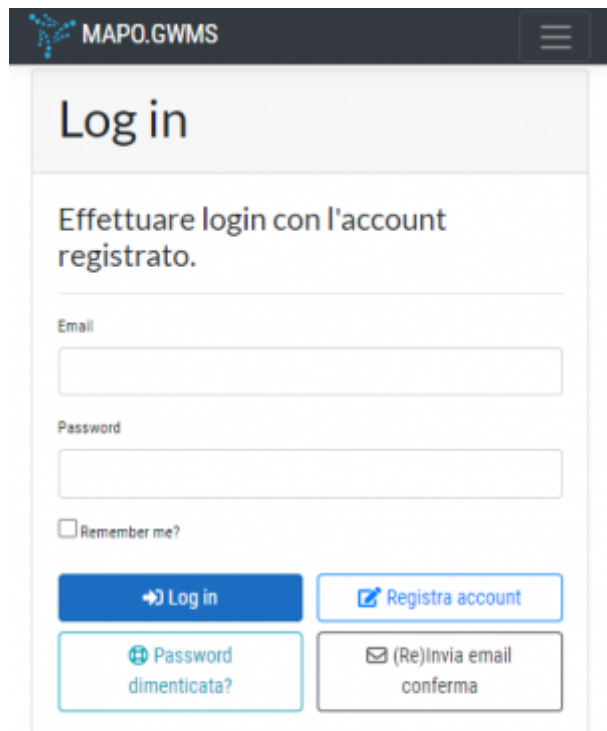

© 2021+ | GWMS UI User Management




GWMS v.1.0.2108.2019 27/08/2021 07:30:22 Egalware


## Home Page

L'utilizzo dell'applicazione avviene a partire dall'accesso con le proprie credenziali. Una volta registrati è possibile procedere con l'accesso inserendo le proprie credenziali nella pagina di log in. Nella home page è presente il link al nostro sito web dal quale è possibile contattarci e richiedere assistenza se necessario. In base al proprio ruolo, assegnato dall'amministratore di sistema, ogni utente avrà accesso a schede specifiche del programma.

*Attenzione: una volta registrato un nuovo account, questo non disporrà di alcun permesso né ruolo finché l'amministratore dell'applicazione procederà a conferirglielo. Ogni ruolo dispone di accessi diversi: per esempio, gli utenti con ruolo "Trasportatore" hanno accesso solo alla scheda contenente i dettagli delle consegne, mentre gli aventi ruolo "Utente Esterno" hanno accesso solo alla scheda Ordini Fornitori.*

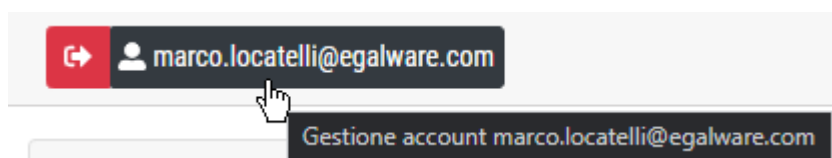

## Impostazioni Account

 MAPO.GWMS

### Manage your account

#### Change your account settings

---

Profile

Email

Password

Two-factor authentication

Personal data

#### Profile

Username


marco.locatelli@egalware.com


Phone number

Save

Una volta effettuato l'accesso è possibile gestire il proprio account cliccando sulla propria mail in alto. Nella pagina di gestione dell'account è possibile:

- **Profile:** Da questa pagina viene visualizzato l'username e il numero di telefono registrati
- **Email:** Sezione per cambiare email registrata
- **Password:** Sezione per cambiare password
- **Two Fact Auth:** Sezione per configurare l'autenticazione a due passaggi
- **Personal Data:** Sezione per visualizzare i propri dati inseriti e per eliminare l'account se necessario.

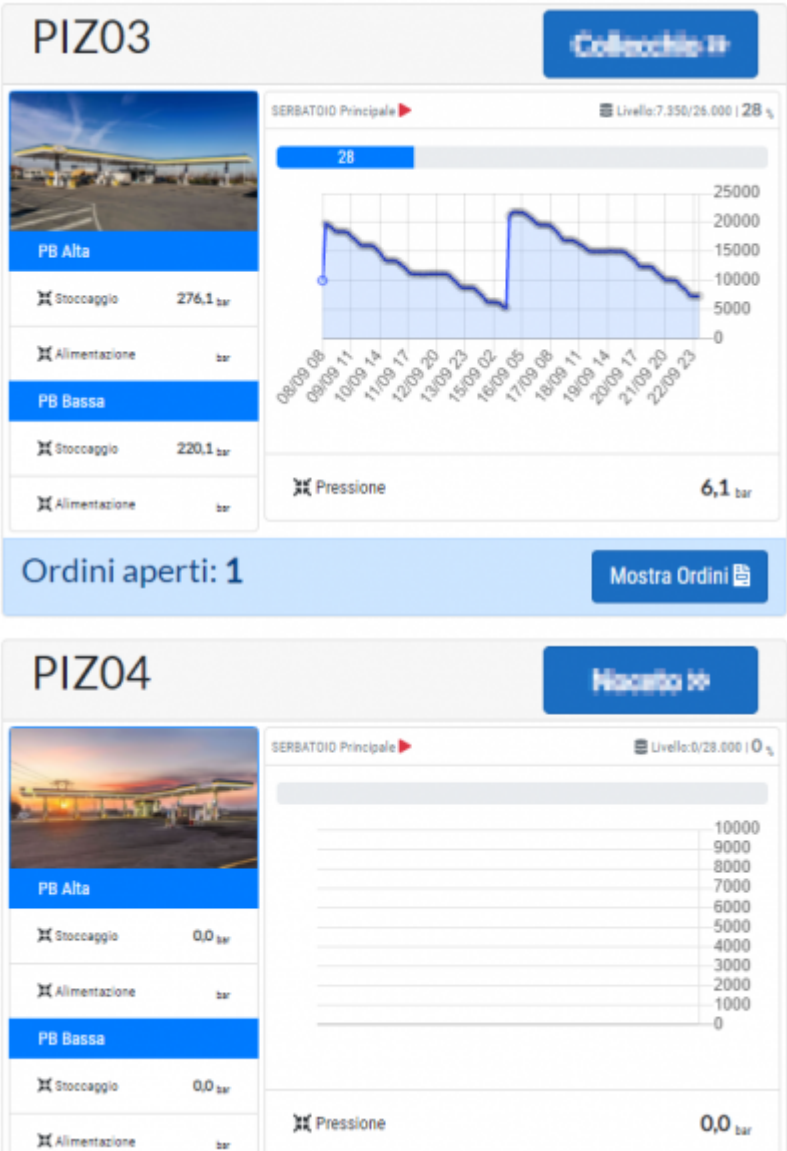


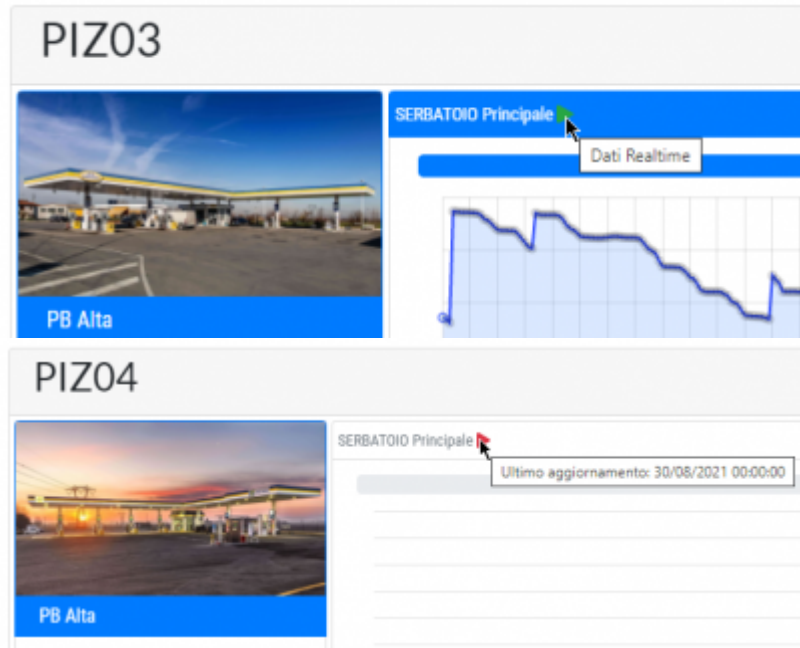

Premendo su “Mostra Ordini” si apre la scheda Elenco Ordini relativa allo specifico impianto.

Premendo sul link riportante il nome dell'impianto si apre la relativa scheda Storico Impianto.

Passando il cursore sopra all'icona a destra del nome dell'impianto viene visualizzato se i dati mostrati sono acquisiti in tempo reale oppure in caso questi siano stati acquisiti in precedenza viene mostrata data e ora dell'ultima acquisizione. Per semplificare: ICONA VERDE significa lettura in tempo reale dei dati, ICONA ROSSA significa che l'applicazione sta mostrando dei dati acquisiti in precedenza.

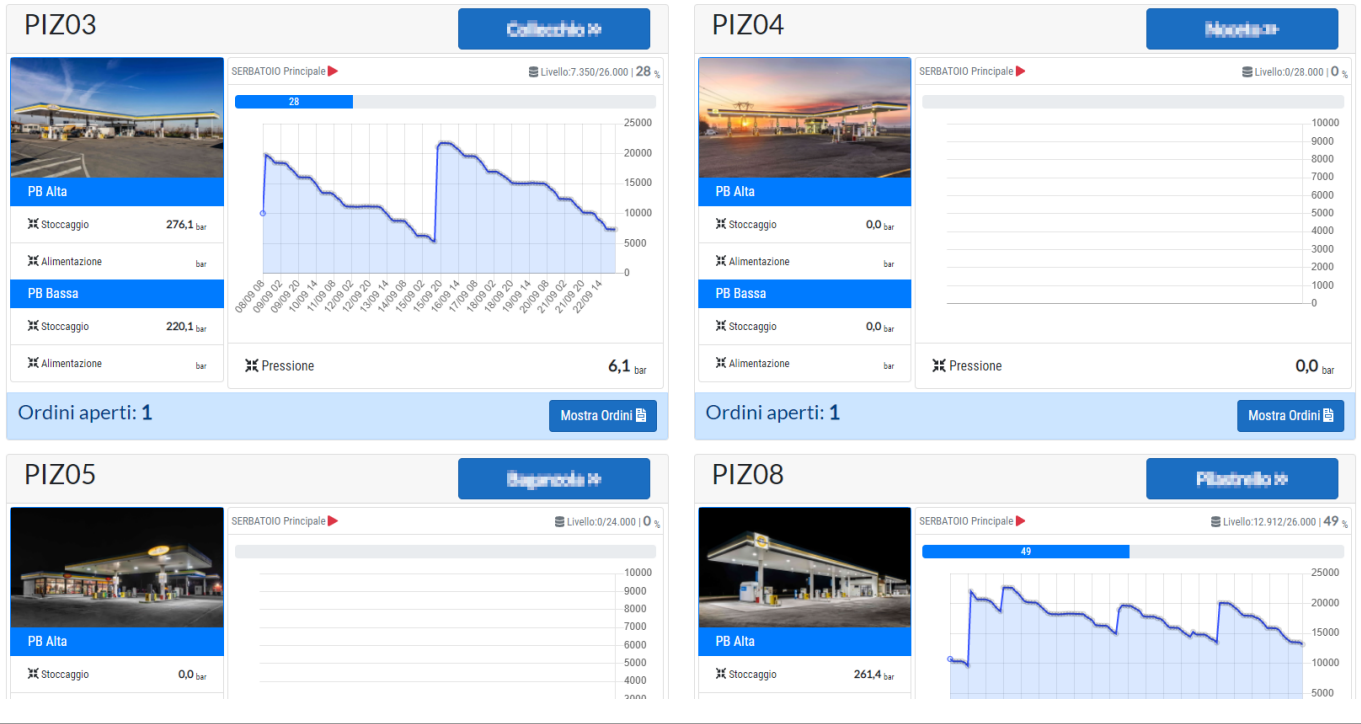

Storico Impianto

# Dettaglio Impianto

inizio:

25/08/2021

fine:

24/09/2021

PS01 e PS02

PS01 e PS02

Impianto	Data	Livello Apertura	Livello Chiusura	Carico	Ordine
PS01 collettore	2021.08.25	1.000	1.000		
PS01 collettore	2021.08.25	10.100	1.000		
PS01 collettore	2021.08.25	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.08.26	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.08.26	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.08.28	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.08.28	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.08.31	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.08.31	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.09.01	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.09.01	10.000	10.000		
PS01 collettore	2021.09.01	10.000	10.000	5.049	1722.035
PS01 collettore	2021.09.01	10.000	10.000		

«

<

1

2

3

>

»

La pagina Storico Impianto contiene informazioni aggiornate quotidianamente riguardanti il livello del serbatoio del distributore selezionato. Nella tabella principale le prime due colonne indicano l'impianto e la data di riferimento;

- Livello apertura: il livello del serbatoio a inizio giornata
- Livello chiusura: il livello del serbatoio a fine giornata
- Carico: La variazione avvenuta durante il rifornimento. Vengono indicati il livello del serbatoio prima e dopo il rifornimento.
- Ordine: Tramite questa colonna è possibile aggiungere retroattivamente un ordine avvenuto e andato a buon fine se non presente in memoria. Il programma segnala all'utente la mancanza di ordini inseriti con la scritta di colore rosso nella colonna Carico che indica un avvenuto rifornimento senza che sia presente il relativo ordine. Se è stato effettuato un rifornimento ed è presente l'ordine, la colonna carico avrà il testo di colore verde.

Come si vede nelle immagini, attivando il selettore **Consegne** presente nella barra di ricerca in alto, verranno mostrate solo le giornate in cui è stato registrato un carico. Questo è utile per verificare rapidamente che tutti i rifornimenti siano abbinati a un ordine.



Dettaglio Impianto					
		Consegne	inizio: 25/08/2021	fine: 24/09/2021	PUBB. Collezioni
Impianto	Data	Livello Apertura	Livello Chiusura	Carico	Ordine
PUBB. Collezioni	2021.09.23 givedì	7.382	7.350		
PUBB. Collezioni	2021.09.23 venerdì	10.135	7.383		
PUBB. Collezioni	2021.09.27 martedì	12.449	10.135		
PUBB. Collezioni	2021.09.28 sabato	15.032	12.441		
PUBB. Collezioni	2021.09.29 domenica	15.049	15.037		
PUBB. Collezioni	2021.09.28 sabato	16.976	15.046		
PUBB. Collezioni	2021.09.27 venerdì	19.587	16.979		
PUBB. Collezioni	2021.09.26 giovedì	21.749	19.589		
PUBB. Collezioni	2021.09.25 mercoledì	6.309	21.750	5.049 <del>17</del> 22.035	
PUBB. Collezioni	2021.09.24 martedì	8.810	6.311		
30 records				10	

Dettaglio Impianto					
		Consegne	inizio: 25/08/2021	fine: 24/09/2021	PUBB. Collezioni
Impianto	Data	Livello Apertura	Livello Chiusura	Carico	Ordine
PUBB. Collezioni	2021.09.15 mercoledì	6.309	21.750	5.049 <del>17</del> 22.035	
PUBB. Collezioni	2021.09.08 mercoledì	10.236	18.459	9.926 <del>17</del> 19.782	
PUBB. Collezioni	2021.09.01 mercoledì	11.417	21.463	11.082 <del>17</del> 22.549	
PUBB. Collezioni	2021.08.26 venerdì	12.373	20.773	12.353 <del>17</del> 21.913	
4 records				10	

Premendo l'icona verde per l'inserimento dell'ordine -o l'icona azzurra per editare un ordine presente- si apre il riquadro di Modifica che permette di correggere e inserire tutti i dettagli dell'ordine selezionato. È anche possibile rimuovere un ordine inserito in precedenza premendo l'icona rossa presente a destra.

Modifica					
	8P202108100000		12/08/2021 00:00:00		VIA KANGAROO / Valungano
	Ordine Collezioni - 11/08/2021 00:00:00	note		4000	kg
				Cancel	
				Save	

**ATTENZIONE:** è possibile inserire un ordine solo quando sono selezionate sia la stazione che il fornitore nella barra superiore di ricerca.

## Storico Allarmi

La pagina Storico Allarmi mostra l'elenco dei segnali-allarmi provenienti dagli impianti. Si possono filtrare per impianto e si può decidere quanti allarmi visualizzare nella pagina.

Storico Allarmi

Pi203 | Collecchio

Max Record: 100

Data	Ora	Codice Area	Codice	Stato
ven 2021.10.29	00:30:24	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	18:50:26	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	18:00:03	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	17:32:54	DB85.DBB252 / 0	8	003-HH Temperatura Cavitazione TE3B
gio 2021.10.28	13:03:59	DB85.DBB252 / 0	8	

<< < 1 > >>

5 records 10

Parametri Impianto

La pagina Parametri Impianto riepiloga tutti i valori letti dell'impianto selezionato tramite la selezione in alto a destra. Permette anche di scrivere e impostare alcuni parametri che rimangono salvati. I parametri MinTemp01 e MinTemp02 vengono impostati con delle scadenze relative ai periodi più caldi e più freddi dell'anno: vanno inseriti due valori ovvero il minimo estivo e il minimo invernale desiderati e la data in cui questi valori vanno raggiunti. Il sistema si occupa di calcolare giorno per giorno la temperatura ottimale sulla base di questi dati, passando gradualmente da un valore all'altro. I campi “periodo invio” permettono di indicare la fascia oraria in cui inviare all'impianto i dati inseriti. Di norma si utilizza il periodo 1 - 2 per avere l'invio nelle ore notturne.

Parametri Impianto

Pi208 | Pilastrello

Modifica

Parametro

Scadenza

Valore

Note

MinTemp01

Impostazione temperatura min TE04 Linea sfiato Gas

MinTemp01

Impostazione temperatura min TE04 Linea sfiato Gas

Cancel

Save

MinTemp01

Impostazione temperatura min TE04 Linea sfiato Gas

-20,761

0

Act:-23,989

Invio Abilitato

Periodo Invio

1

2

Ultimo Invio: 2021.10.21 00:00:00

Invio Previsto: 2021.10.21 00:00:00

Cod	Parametro	Valore attuale/richiesto	UM	Last update
MinTemp01	Impostazione temperatura min TE04 Linea sfiato Gas	-23,989	C	2021.10.28 14:19:03
MinTemp02	Impostazione temperatura min TT17 Linea sfiato Gas Torcia Serbatoio	-23,989	C	2021.10.28 14:19:03
PressH	Alta Pressione (PT300A)	0,000	bar	2021.10.28 14:19:03
Level	Livello Serbatoio (LT15)	19.348,518	Kg	2021.10.28 14:19:03
LivelloPerc	Livello Serbatoio % (LT15%)	76,277	%	2021.10.28 14:19:03
PressM	Media Pressione (PT300M)	0,000	bar	2021.10.28 14:19:03
PressBH	Pressione Linea CNG (PT01)	273,799	bar	2021.10.28 14:19:03
PressBL	Pressione Riduttrice (PT100)	224,638	bar	2021.10.28 14:19:03
MainPress	Pressione Serbatoio (PT16)	7,223	bar	2021.10.28 14:19:03
TE05	Temperatura Carica Fredda (TE05)	10,518	C	2021.10.28 14:19:03
TE3A	Temperatura Cavitazione Pompa A (TE3A)	-7,292	C	2021.10.28 14:19:03
TE3B	Temperatura Cavitazione Pompa B (TE3B)	10,431	C	2021.10.28 14:19:03
TE2A	Temperatura Controllo Tenute Pompa A (TE2A)	17,361	C	2021.10.28 14:19:03
TE2B	Temperatura Controllo Tenute Pompa B (TE2B)	17,332	C	2021.10.28 14:19:03
TE1A	Temperatura Raffreddamento Pompa A (TE1A)	14,583	C	2021.10.28 14:19:03
TE1B	Temperatura Raffreddamento Pompa B (TE1B)	17,332	C	2021.10.28 14:19:03
Temp02	Temperatura Spurgo Torcia Serbatoio (TT17)	30,193	C	2021.10.28 14:19:03
Temp01	Temperatura Torcia Aria Fredda (TE04)	23,220	C	2021.10.28 14:19:03

Data	Impianto	Ordine	Ordine	Fornitore	Richiesta
28/07/20	Impianto	Ordine	Ordine	Fornitore	18.000
28/07/20	Impianto	Ordine	Ordine	Fornitore	18.000
28/07/20	Impianto	Ordine	Ordine	Fornitore	18.000
28/07/20	Impianto	Ordine	Ordine	Fornitore	18.000

## Storico Ordini

La scheda Elenco Ordini riepiloga le richieste di rifornimento dei diversi impianti e le mostra all'utente insieme alle varie specifiche di ogni ordine, che sono:

- Impianto
- Data dell'ordine
- Ordine (codice e riepilogo)
- Fornitore e Trasportatore
- Quantità Richiesta (in Kg di metano)

L'utente può impostare dei filtri per la ricerca: è possibile specificare la ricerca per ordini evasi o non evasi, definire un preciso periodo temporale (Data inizio e Data fine) di cui visualizzare gli ordini, così come l'impianto e il fornitore.

Premendo l'icona a matita si apre il menù per la modifica dei dettagli di un dato ordine e viene mostrato il codice QR relativo: è possibile inserire o modificare Data, Fornitore, Trasportatore, Kg richiesti ed eventuali note di descrizione dell'ordine. È anche possibile cancellare l'ordine selezionato premendo il pulsante rosso.

Elenco Ordini						
		<input type="checkbox"/> evasi	inizio: 01/07/2021	fine: 24/09/2021	Tutti	Tutti
Impianto	Data Ordine	Ordine	Fornitore	Richiesta	Carico	Effettivo
P1208 Piscinella	30/11/2021 ore 10:00:00	OP12082108011001   Ordine Piscinella - 13/06/2021 10:00:00	I. BOLLACCHI I. BOLLACCHI	18.000		
P1203 Cortice/Par	30/11/2021 ore 11:30:00	OP12032108011001   Ordine Cortice/Par - 13/06/2021 11:30:00	I. BOLLACCHI I. BOLLACCHI	18.000		
P1205 Ragagnolo	30/11/2021 ore 10:00:00	OP12052108011001   Ordine Ragagnolo - 13/06/2021 10:00:00	I. BOLLACCHI I. BOLLACCHI	18.000		
P1204 Ragagnolo	30/11/2021 ore 10:00:00	OP12042108011001   Ordine Ragagnolo - 13/06/2021 10:00:00	I. BOLLACCHI I. BOLLACCHI	18.000		

**ATTENZIONE:** è possibile inserire un ordine singolo solo dopo aver selezionato il fornitore e l'impianto di destinazione. Una volta che questi due campi sono compilati comparirà un'icona verde che permette l'inserimento del nuovo ordine.




## Scheda Stazione

Dalla pagina Scheda Stazione l'operatore di un distributore effettua la lettura del codice QR del trasportatore quando questo arriva al distributore con l'ordine richiesto. In questo modo viene registrata l'avvenuta consegna.

Al primo accesso viene richiesto all'utente il permesso per l'utilizzo della fotocamera per scansione codici QR.

Nota: il ruolo Utente è abilitato a effettuare questa lettura di codice QR oltre che a monitorare lo stato impianti e lo storico ordini, mentre il ruolo Trasportatore ha accesso esclusivamente alla scheda Trasportatore dalla quale può mostrare il codice QR del proprio ordine.

Dopo che il gestore dell'impianto ha scansionato il codice QR del trasportatore deve confermare i Kg scaricati (a fine scarico) e la procedura si considera conclusa.

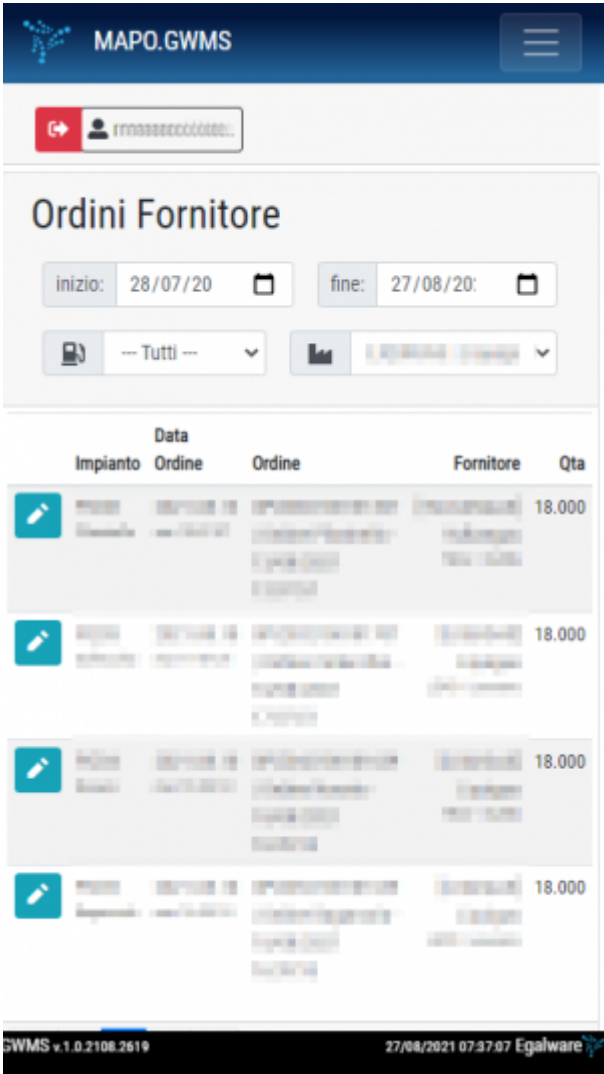

Scheda Fornitore

Questa pagina è destinata esclusivamente all'utilizzo da parte degli utenti con ruolo Fornitore. Contiene informazioni simili allo Storico Ordini.

Quando il serbatoio di un impianto va sotto una certa soglia (impostata) si crea un nuovo ordine, ma è anche possibile per l'utente Super Admin la creazione di un ordine manualmente, specificandone tutti i dettagli.

Ogni ordine è corredato di una nota informativa che indica il codice identificativo, l'impianto a cui si riferisce e data/ora di tale ordine.

Ordini Fornitore

inizio: 01/07/2021

fine: 24/09/2021

Tutti

LIQUIGAS | Liquigas

Impianto	Data Ordine	Ordine	Fornitore	Qta
P1006 Piscinella	2021.08.13 ore 10:07:07	OP10062108131007   Ordine Piscinella - 13/08/2021 10:07:07	Liquigas Liquigas	18.000
P1006 Colosanto	2021.08.16 ore 11:07:07	OP10062108161107   Ordine Colosanto - 16/08/2021 11:07:07	Liquigas Liquigas	18.000
P1006 Bagnascia	2021.08.16 ore 10:09:18	OP10062108161009   Ordine Bagnascia - 16/08/2021 10:09:18	Liquigas Liquigas	18.000
P1006 Mugello	2021.08.16 ore 10:09:18	OP10062108161009   Ordine Mugello - 16/08/2021 10:09:18	Liquigas Liquigas	18.000

<< < 1 > >>

4 records 10

MAPO.GWMS

+

XXXXXXXXXXXX

Consegne

Tutti

Impianto	Qta
<b>OP10062108131007</b> 18.000 <small>Impianto: Piscinella - 13/08/2021 10:07:07</small>	
<b>OP10062108161107</b> 18.000 <small>Impianto: Colosanto - 16/08/2021 11:07:07</small>	
<b>OP10062108161009</b> 18.000 <small>Impianto: Bagnascia - 16/08/2021 10:09:18</small>	
<b>OP10062108161009</b> 18.000 <small>Impianto: Mugello - 16/08/2021 10:09:18</small>	

<< < 1 > >>

4 records 10

GWMS v.1.0.2108.2619

27/08/2021 07:37:07 Egalware

MAPO.GWMS

+

XXXXXXXXXXXX

Consegne

Tutti

OP10062108131007  
Cancel

Impianto	Qta
<b>OP10062108131007</b> 18.000 <small>Impianto: Piscinella - 13/08/2021 10:07:07</small>	


GWMS v.1.0.2108.2619

27/08/2021 08:08:11 Egalware

### Scheda Trasportatore

Questa pagina è la sola scheda disponibile agli utenti con ruolo Trasportatore. Qua sono riepilogati i dettagli delle consegne e i relativi QR code che i trasportatori devono mostrare all'operatore dell'impianto per la scansione.

Per visualizzare il codice QR di un particolare ordine è necessario premere il pulsante Lente d'Ingrandimento a sinistra dell'ordine desiderato.

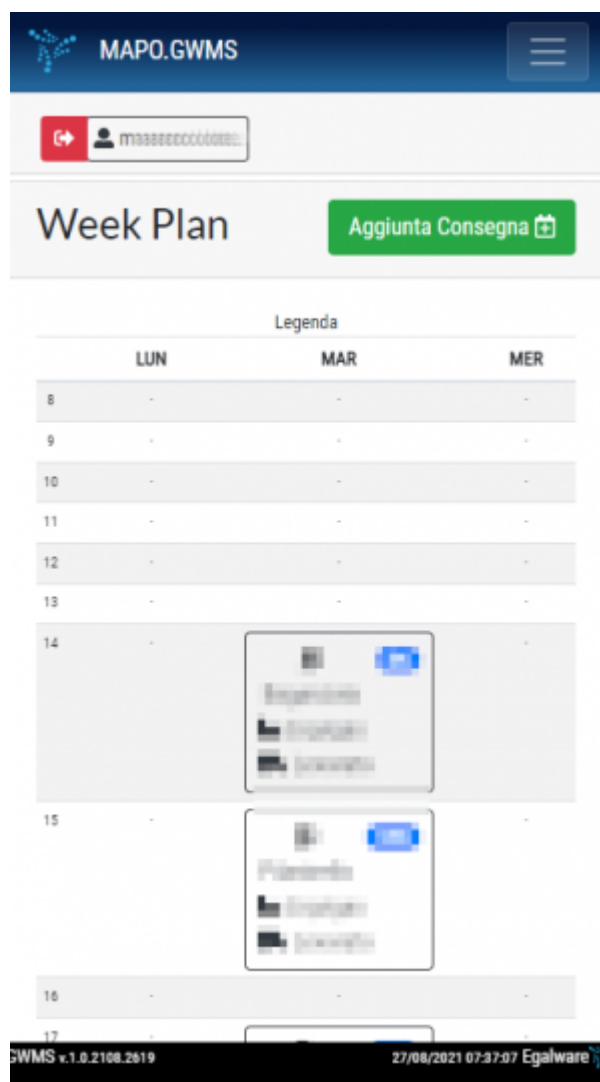

## Planner Consegne

La pagina Planner Consegne è organizzata a modo di calendario e permette una visualizzazione ordinata per giorno e orario delle consegne dei trasportatori ai vari impianti di distribuzione. Premendo su una consegna pianificata è possibile modificarne i dettagli.

L'utente può premere su Aggiunta Consegna per inserire una nuova consegna nel giorno e ora desiderati. Per ogni consegna presente nel planner è possibile procedere alla modifica. Per farlo è sufficiente selezionarla e modificare i campi che si mostrano:

- Impianto
- Fornitore
- Trasportatore
- Data
- Ora
- Quantità



Modifica

Modifica

Magazzino

Consegna

Delete

3K

Save

Cancel

Week Plan

Aggiunta Consegna

Legenda

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-
14	-	<div><div></div> Magazzino</div>	-	-	-	-	-
15	-	<div><div></div> Magazzino</div>	-	<div><div></div> Magazzino</div>	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	<div><div></div> Magazzino</div>	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	<div><div></div> Magazzino</div>	<div><div></div> Magazzino</div>	<div><div></div> Magazzino</div>	<div><div></div> Magazzino</div>	-	<div><div></div> Magazzino</div>	-
21	-	-	-	-	-	-	-

## Setup Impianti

La pagina setup impianti permette all'utente Admin di configurare i parametri di riordino dei singoli impianti, ovvero il livello dei serbatoi sotto il quale parte l'ordine per il rifornimento.

Setup Impianti

Dettaglio Parametri

	Codice	Impianto	Livello	Soglia Riordino
	PIZ03		18.893 kg	27.000
			69	50,0 % = 13.500 kg
	PIZ04	Riscatto	8.640 kg	36.000
			24	60,0 % = 21.600 kg
	PIZ05	Riscatto	9.747 kg	27.000
			36	50,0 % = 13.500 kg
	PIZ08	Riscatto	14.182 kg	27.000
			52	50,0 % = 13.500 kg

Premendo l'icona matita a sinistra dell'impianto si abilita la modifica dei parametri. Si può inserire sia la quantità in percentuale, sia una quantità assoluta espressa in Kg. Quando si inserisce uno dei due campi, l'altro si compila automaticamente.

Area locale@loggare.com

Setup Impianti

## Dettaglio Parametri

Modifica

PIZ03

Collecchio

Cancel

Livello Riordino 13500 kg Riordino 50 %


Save


	Codice	Impianto	Livello	Soglia Riordino
	PIZ03	Collecchio	18.893 kg <div><div>69</div></div>	27.000 50,0 % = 13.500 kg
	PIZ04	Bioglio	8.640 kg <div><div>24</div></div>	36.000 60,0 % = 21.600 kg
	PIZ05	Regeneria	9.747 kg <div><div>35</div></div>	27.000 50,0 % = 13.500 kg
	PIZ08	Pizzello	14.182 kg <div><div>52</div></div>	27.000 50,0 % = 13.500 kg


Queste mail di riordino vanno a trasportatore e fornitore presenti nella data di riordino del planner consegne. Se non dovesse esserci inserito nulla nel planner, vanno di default a SupplierId1 e TransporterId1


[illegible]

## Amministrazione Utenti












ExtUser



TransporterId

0

 Save

















 Close

Il pannello di amministrazione degli utenti consente all'amministratore di sistema di assegnare i ruoli necessari agli utenti per lo svolgimento delle varie funzioni. Inoltre è possibile per ogni utente assegnare uno specifico impianto per consentire solo la visualizzazione dei dettagli di tale impianto, nel caso di operatori che lavorano solo in un impianto.

Ruolo	Accesso a:
Undef	In attesa di assegnazione ruolo
ExtTransp	Scheda Trasportatore
ExtUser	Scheda Fornitore
User	Stato Impianti, Storico Ordini, Scheda Stazione
Admin	Accesso a tutte le schede

Per procedere alla modifica è necessario premere il pulsante con l'icona matita a sinistra degli utenti registrati. Se necessario è anche possibile cancellare un utente premendo il pulsante cestino rosso posizionato a destra.

User Administration

	Id	User / Email	Ruolo	Permessi	
	1291cede...		Admin	PlantId: 0	
	5a7a26b5...		Admin	PlantId: 0	
	5aa9dacd...		SuperAdmin	PlantId: 0	
	bffd17ab...		Admin	PlantId: 0	
	c509ba1e...		Admin	PlantId: 0	
	e4548db0...				

<<

<

1

>

>>

6 records 10

From:

<http://manuals.steamware.net/> - **Egalware Manuals**

Permanent link:

<http://manuals.steamware.net/doku.php?id=steamware:gwms&rev=1635492489>

Last update:

**2021/10/29 07:28**